



de Dakvergroeners®



## Aanleginstructies

### Groen / Kruidendak met daktuinsubstraat




#### Groendak Lichtgewichtstelsysteem

Het aanleggen van een groendak of kruidendak met daktuinsubstraat is heel eenvoudig. Als je deze instructies goed doorleest kan er niets misgaan en geniet jij straks van een prachtig groendak!

#### Wat heb je verder nodig?

De volgende tools zijn handig om erbij te hebben:

- bezem
- werkhandschoenen
- stoffer en blik
- tuinslang
- broodmes/stanleymes
- rolmaat
- slijptol

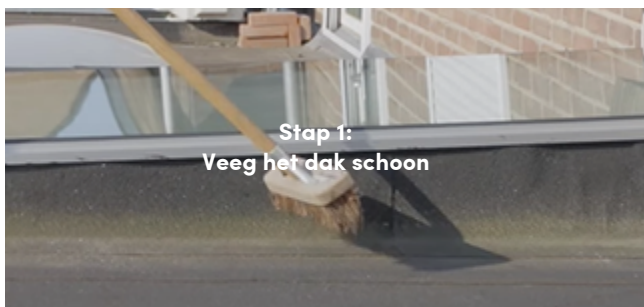

#### Stap 1: Veeg het dak schoon + dak check

Maak het dak vrij van bladeren, vuil en overig afval. Controleer meteen op gebreken langs de naden en dakrand.

#### Stap 2: Plaats de bladvanger(s)

Plaats de meegeleverde bladvanger(s) op de hemelwaterafvoer(en). Deze zorgen ervoor dat vuil en blad niet terecht komt in je afvoer.




#### Soorten bladvangers:

**Bolrooster:**

**Tegelbladvanger:**

**Kunststof bladvanger:**



#### Stap 3: Plaats het wortelwerende folie

Plaats het wortelwerende folie en zorg voor een kleine overlap. Zorg ervoor dat het wortelwerende folie niet over de loodslab of deklijst heen geplaatst wordt.

#### Welke heb jij?

**Bolrooster:**

Klem de smalle kant in de afvoer.

**Tegelbladvanger:**

Plaats de tegelbladvanger over de afvoer.

**Kunststof bladvanger:**

Koppel de bladvanger d.m.v. het klemmechanisme aan de hemelwaterafvoer.



#### Stap 4: Plaats het beschermdoek

Plaats het beschermdoek en zorg voor een kleine overlap. Zorg ervoor dat het beschermdoek 10 cm verwijderd blijft van de loodslab of deklijst.



#### Stap 5: Plaats het drainageoek

Rol het drainageoek (met filtervlies) uit over het dak (in de lengte), op 15 cm afstand van de dakrand. Daar komt later het grind te liggen.

Let op: Het filtervlies (witte doek) moet aan de bovenzijde.



#### Stap 6: Plaats de profielen op de drainage

Maak de waterdoorlatende dakrandprofielen op maat en plaats deze op de drainage. Gebruik optioneel de koppelstukjes om de profielen te verbinden.



#### Stap 7: Verdeel het daktuinsubstraat gelijkmatig

Verdeel eerst de zakken daktuinsubstraat over het gehele dak. Deze snijd je vervolgens open en laat het daktuinsubstraat eruit lopen. Verdeel dan het substraat gelijkmatig over het gehele dak.



#### Stap 8: Vul de rand met dakgrind

Vul de rand (15 cm) op met het dakgrind dat je bij je bestelling geleverd hebt gekregen.



#### Stap 9: Rol de sedummixmatten uit

Rol de sedummixmatten uit over de substraatlaag. Plaats deze ook weer haaks erbovenop. Wederom: 15 cm van de dakrand af.



#### Je bent er bijna...

Verzadig het groendak nu goed met water. Dit is noodzakelijk voor de doorworteling van de sedummixmatten in de onderliggende substraatrol.

Geniet en wees trots, want jij bent nu een echte Dakvergroener!

